


ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY KOLEKTORÓW ZPKS

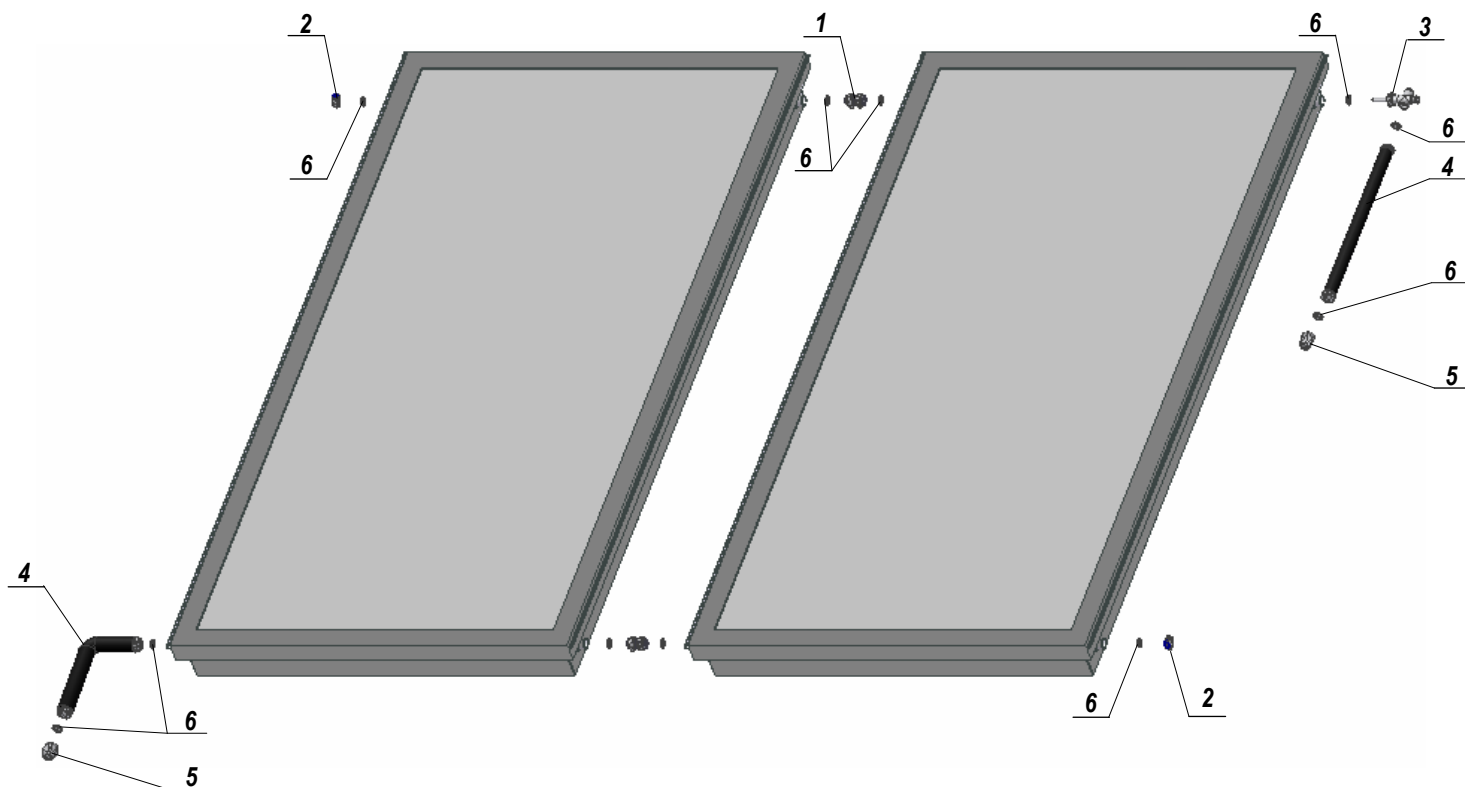

1. Zestawienie elementów :

Nr	Nazwa elementu	Nr katalogowy	Ilość elementów w Zestawie ZPKS				
			1/18	2/18	3/18(22)	4/22	5/22
			46.01.11	46.01.12	46.01.13(23)	46.01.24	46.01.25
1	Śrubunek KS 3/4"	42.01.00	-	2 szt	4 szt	6 szt	8 szt
2	Korek KS 3/4"	43.01.00	2 szt	2 szt	2 szt	2 szt	2 szt
3	Obudowa czujnika z odpowietrznikiem	44.01.01	1 szt	1 szt	1 szt	1 szt	1 szt
4	Przyłącze elastyczne KS 3/4"	40.11.00	2 szt	2 szt	2 szt	2 szt	2 szt
5	Złączka GZ 3/4" – 18 (22)	40.30.18 (22)	2 szt	2 szt	2 szt	2 szt	2 szt
6	Uszczelka S 24/18	40.00.10	7 szt	11 szt	15 szt	19 szt	23 szt

2. Przeznaczenie

Zestaw przyłączeniowy kolektora ZPKS pozwala na kompletny montaż i połączenie z rurami instalacyjnymi baterii kolektorów słonecznych. Wyposażenie zestawu zależne jest od ilości zastosowanych w baterii kolektorów oraz średnicy rur instalacyjnych łączących kolektory z zespołem sterowniczo - pompowym ZSP.

3. Montaż

Elementy zestawu przyłączyć do baterii kolektorów zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

Nakrętki śrubunków dokręcać przy użyciu klucza płaskiego S30 do momentu wyczuwalnego lekkiego oporu dokręcania. Czynność dokręcania można w wygodny sposób wykonać również poprzez jednoczesne dokręcanie nakrętek dwoma kluczami płaskimi S30.

Zwrócić szczególną uwagę, aby w czasie dokręcania nie nastąpiło obracanie mufy przyłączeniowej na wyjściu z obudowy kolektora. Obrócenie mufy grozi trwałym uszkodzeniem kolektora.

Do wprowadzenia przyłączy elastycznych pod połac dachu zaleca się wykorzystanie dachówek wentylacyjnych.

